


Slamtömning av BioDisc® BA-BE minireningsverk

Följ proceduren för
hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen

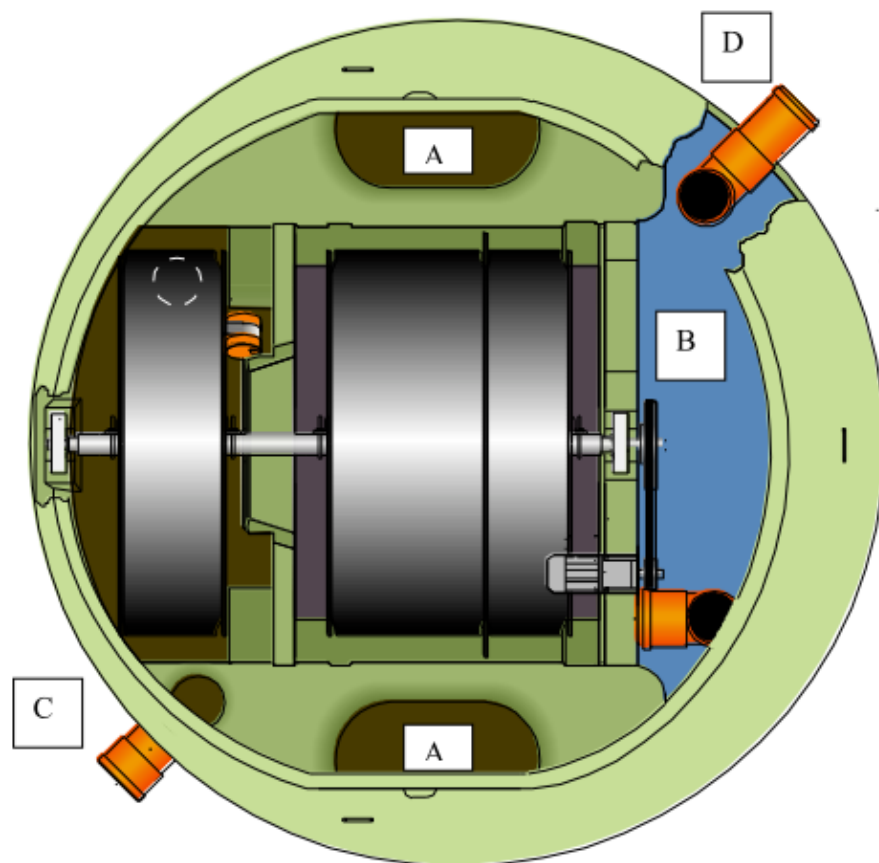

- 1) Ta av locket.
- 2) Avlägsna ungefär hälften av innehållet i försedimenteringsdelen (A).
- 3) Avlägsna endast flytslam och synligt slam i eftersedimenteringsbassängen (B).
- 4) Töm kvarvarande vätska i försedimenteringsbassängen (A).
- 5) Avlägsna INTE vätska från minireningsverkets rotordel.**
- 6) Ta INTE bort biomassa (beläggning) från rotorn.**
- 7) Kontrollera att in- (C) och utloppsroren (D) inte är tilltäppta.
- 8) Sätt tillbaka locket.

Vid risk för upptryck i området bör minireningsverket omedelbart fyllas med vatten. Användaren kan exempelvis öppna en vattenkran och låta vattnet rinna några timmar. Om minireningsverket inte kommer att ta emot avloppsvatten under en längre tid ska det inte tömmas innan det tas i bruk igen (exempelvis i fritidshus).

